
Osborne/McGraw-Hill

# DiscoGuía

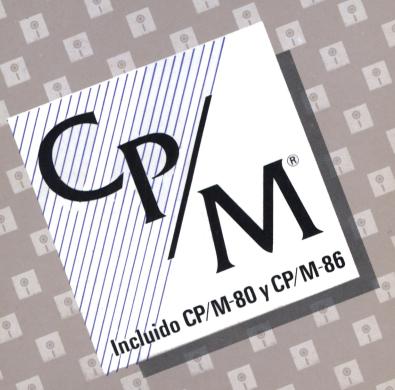

Curtis A. Ingraham David A. Wilson

## DISCOGUIA PARA CP/M

## Curtis A. Ingraham

#### Traducción:

#### Luis Joyanes Aguilar

Capitán de Artillería Licenciado en Ciencias Físicas Centro de Cálculo y Simulación Balística Academia de Artillería de Madrid

### OSBORNE/McGraw-Hill

MADRID • BOGOTA • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LISBOA • MEXICO
NUEVA YORK • PANAMA • SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • JOHANNESBURGO • LONDRES • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARIS • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO

## CONSULTORES EDITORIALES AREA DE COMPUTACION E INFORMATICA

#### Antonio Vaquero Sánchez

Dpto. Informática y Automática Facultad de Ciencias Físicas Universidad Complutense de Madrid ESPAÑA

#### Moisés Moshinsky A.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Director General de Data Steren.—México MEXICO

#### Alfonso Pérez Gamma

Ingeniero Electrónico Universidad Nacional de Colombia COLOMBIA

#### José Portillo Universidad de Lima PERU

#### DISCOGUIA PARA CP/M

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1984, respecto a la primera edición en español por LIBROS McGRAW-HILL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Atlacomulco 499-501, Naucalpan de Juárez, Edo. de México Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 465

ISBN: 968-451-600-2

Traducido de la primera edición en inglés de

CP/M DISKGUIDE

Copyright © 1983, por McGraw-Hill, Inc., U.S.A.

ISBN: 0-931988-97-7

Edición exclusiva para Ediciones La Colina, S. A. (España)

ISBN: 84-85240-79-0

Depósito legal: M. 9.108-1984

PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA

Artes Gráficas EMA. Miguel Yuste, 27. Madrid-17

Composición: Fernández Ciudad, S. L.

## Contenido

Introducción a CP/M 5
Convenios utilizados en esta Guía del Disco 6
Arranque en frío 6
Arranque en caliente 6
Peticiones (orientaciones) 7
La línea de órdenes 7
Nombres y tipos de ficheros 8
Caracteres ambiguos (comodines) 8
Ordenes para los caracteres de control para la edición de líneas 8
Dispositivos lógicos 9
Dispositivos físicos 10
Discos 11
Hendiduras para la protección de escritura en el disco 11
Formateado de discos 11
Copia de discos 11
Cambio de discos 12
Cambio de unidades 12
Ordenes generales y de mantenimiento (Housekeeping) 13
Ordenes incorporadas frente a las transitorias 13
DIR, DIRS 13
Líneas de órdenes ED 13
Convenios para las órdenes ED 13
Ordenes ED para la transferencia de texto 14
Ordenes ED para el movimiento del puntero de carácter (CP) 16
Ordenes ED para la manipulación de texto 16
Ordenes ED para la búsqueda y modificación 17
Ordenes ED para la visualización de texto 18
Ordenes ED diversas 18
ERA 18
MOVCPM 18

```
Líneas de órdenes PIP 19
     Resumen de los parámetros PIP 20
     Dispositivos PIP de origen 21
     Dispositivos PIP de destino 21
     TOD 23
     TYPE 23
     USER 23
  Ordenes para la programación en lenguaje ensamblador 23
  Líneas de órdenes para el ensamblador 24
  Líneas de órdenes DDT 24
  Ordenes DDT para examinar y modificar los registros y la memoria 25
  Ordenes DDT para ensamblar/desensamblar 26
  Ordenes DDT para el control de la ejecución 26
  Ordenes DDT para la operación con fichero 27
  Ordenes DDT diversas 28
  DUMP 28
  GENCMD 28
  LOAD 29
  SAVE 29
Mensaies de error 29
   Mensajes de error numerados para el ASM/86 39
Información técnica de CP/M 40
   Mapa de memoria de CP/M 40
  Contenido de la página base 40
  IOBYTE 41
  Bloque de control del fichero (FCB) 42
   Llamadas a las funciones de BDOS (CP/M-80) 42
   Llamadas a las funciones de BDOS (CP/M-86) 43
   Rutinas BIOS 44
Códigos de caracteres ASCII 45
Indice 46
```

### Cómo utilizar esta Guía del Disco

Esta es una Guía de referencia rápida para las órdenes y operaciones de CP/M. Esta Guía es aplicable a las versiones 1.3 hasta la 2.2 del CP/M-80 y la versión 1 del CP/M-86. Para conocer los convenios utilizados en esta Guía del Disco, *véase* la página 6.

- Para inicializar CP/M, véase página 6.
- Para obtener una copia de seguridad de un disquete, *véase* página 11.
- Para preparar un disquete nuevo para su uso, véase página 11.
- Para copiar un fichero, véase página 20.
- Para saber qué fichero hay en un disquete, véanse páginas 5, 13 y 22.
- Para imprimir un fichero, véanse páginas 19 y 23.
- Para visualizar un fichero, véanse páginas 23 y 28.
- Véase el contenido para otros temas.

Para mayor información, *véase* Sistema Operativo CP/M Guía del usuario, Segunda Edición de Hogan, Thom. Berkeley: Osborne/McGraw-Hill, 1982.

## Introducción a CP/M

CP/M-80 y -86 son sistemas operativos de disco para microcomputadoras. CP/M-80 se utiliza en los sistemas con un microprocesador 8080, 8085 ó Z80, y el CP/M-86 en los sistemas con un microprocesador 8088 u 8086.

#### Convenios utilizados en esta Guía del Disco

- La parte fija de una orden se muestra en color. Teclee la parte fija y añada las partes de la orden que se muestran en *cursiva*. El color también se utiliza para dar énfasis a las frases o palabras importantes.
- C indica carácter de control C. Para introducir un carácter de control, pulse y mantenga la tecla de control (rotulada con CONTROL, CTRL, CTNL, ALT, etc.); pulse y libere la tecla del carácter, C; libere la tecla de control.
- RETURN indica la tecla de retorno de carro (rotulada con RETURN, ENTER, etcétera).
- B0h El número B0 está en hexadecimal, sistema de numeración en base 16.
- A menos que se indique lo contrario, el introducir la letra de unidad en la línea de una orden es opcional y la unidad por defecto es la unidad actualmente utilizada.
- No disponible en las versiones 1.3 y 1.4 de CP/M-80.
- 2 Solamente disponible en CP/M-80.
- Solamente disponible en CP/M-86.

#### Arranque en frío

Determine qué pasos son necesarios para realizar un arranque en frío de CP/M en su computadora y anótelos aquí:

#### Arranque en caliente

Pulse <sup>°</sup>C para realizar un arranque en caliente en su computadora. Si cambia algún disco cuando el sistema no está ejecutando un programa, realice un arranque en caliente para que CP/M reconozca el nuevo disco.

#### Peticiones (orientaciones)

El sistema y algunos programas utilizan peticiones (mensajes de orientación y petición) para advertirle que ya están preparados para recibir órdenes de entrada. A continuación se dan algunas peticiones usuales y los programas asociados:

- A> (CP/M) Disco A: es el disco actualmente seleccionado o el disco por defecto (A...P)
- OA> (CP/M) 0 es el número actual del usuario (0...15); la mayoría de las versiones de CP/M no entregan el número de usuario en la petición.
- (PIP, ED, BASIC Microsoft, EDIT, FORTRAM, COBOL y Pascal)
- 3000: (ED) El puntero de carácter está actualmente en la línea 3000
- (DDT)

En el espacio inferior, anote las orientaciones de otros programas que usted utilice.

#### La línea de órdenes

La línea de órdenes es la instrucción que se le entrega al CP/M después de visualizarse la petición. Primero introduzca un nombre de orden seguido de uno o más parámetros (estos son diferentes para cada orden). Termine la línea de orden con la tecla de retorno de carro, RETURN. Para cambiar o abandonar la línea de orden, utilice la línea de edición de órdenes antes de pulsar RETURN. Si CP/M no entiende o no encuentra la entrada, visualizará un símbolo de interrogación.

#### Nombres y tipos de ficheros:

**B:DOCUMENT.BAS** 

B: Unidad de disco (A: hasta P:)

**DOCUMENT** Nombre de fichero (de uno a ocho caracteres)

BAS Tipo de fichero (opcional, de uno a tres caracteres)

Los siguientes caracteres no son válidos para el nombre o tipo de fichero:

Todos los caracteres de CONTROL y <> ... := ? \*[]()/

#### Caracteres ambiguos (comodines)

- ? Cualquier carácter (por ejemplo, FILE? incluye FILE1, FILEA)
- \* Cualquier cadena (por ejemplo, F.\* incluye F.BAS, F y F.\$\$\$; \*.BAS incluye A.BAS, DOC-BAS y \$\$\$\$\$\$.BAS)
- \*.\* TODOS LOS FICHEROS del disco

Las órdenes que puedan tener especificados ficheros ambiguos (\*, ?) o concretos se mostrarán con ficheros ambiguos en los ejemplos. Las órdenes que solamente pueden tener ficheros concretos se mostrarán con ficheros en los ejemplos.

## Ordenes para los caracteres de control para la edición de líneas

Estas órdenes corrigen o abandonan los elementos introducidos por el teclado.

- ^C Realiza un arranque en caliente. Utilícelo después de cambiar un disco.
  Tiene que ser el primero y único carácter en la línea de orden. (En CP/M-86, también termina el programa recientemente lanzado).
- ^E Continúa una línea de orden en la siguiente línea sin RETURN.
- ^H o BACKSPACE Elimina y borra el último carácter tecleado.
- ^J Igual que RETURN.
- ^M Igual que RETURN.

LINE FEED (LF) Igual que RETURN.

- ^P Activa o desactiva la impresora (si está activa, la impresora reproduce toda la pantalla).
- ^R Repite la línea de orden actual (se utiliza después de RUBOUT o DELETE).
- ^S Detiene temporalmente la visualización de los datos (pulsar cualquier tecla para continuar).
- ^U Cancela la línea de orden (solamente para la versión 1.3).
- ^x Cancela y borra la línea de orden.

RUBOUT O DELETE Elimina mediante la repitición del último carácter tecleado (utilizado con la versión 1.3 o con un terminal de impresora).

#### Dispositivos lógicos

CON: Función para el operador de la consola: acepta órdenes y visualiza

información y resultados.

LST: Función para listar (imprimir); imprime información.

RDR: Función de lectura; recibe información (AXI: CP/M-86).

PUN: Función de perforación; envía información (AXO: CP/M-86).

## Dispositivos físicos

Dispositivo físico	Descripción	Hardware (típico)	Su hardware
TTY:	Consola lenta	Teletipo	
CRT:	Consola rápida	Terminal de video	
BAT:	Consola por lotes	La entrada a la consola viene de RDR, la salida de la consola va a LST	
UC1:	Consola de usuario 1	Cualquier otra consola hardware	
PTR:	Lectora de cinta de papel	Lectora de cinta de papel	
UR1:	Lectora de usuario 1	Otro dispositivo de entrada	
UR2:	Lectora de usuario 2	Otro dispositivo de entrada	
PTP:	Perforadora de cinta de papel	Perforadora de cinta de papel	
UP1:	Perforadora de usua- rio l	Otro dispositivo de salida	
UP2:	Perforadora de usua- rio 2	Otro dispositivo de salida	
LPT:	Impresora de líneas	Impresora	
UL1:	Lista de usuario 1	Otra impresora	
STAT DEV:	Visualiza las asigna- naciones actuales		
STAT VAL:	Visualiza las asigna- naciones posibles		
STAT <i>LST:=LPT:</i>	Asigna el dispositivo físico <i>LPT</i> : al dispositivo lógico <i>LST</i> :		

En la columna «Su hardware» anote el nombre del equipo que utiliza su sistema.

#### Discos

#### Hendiduras para la protección de escritura en el disco

La protección de escritura previene del borrado o del almacenamiento de nueva información en el disco. El disco y la unidad tienen que ir equipadas para admitir la posibilidad de protección de escritura.

Tamaño	Para escribir	Para protección
5-1/4"	Quitar el papel adhesivo	Tapar la hendidura
8"	Tapar la hendidura	Quitar el papel adhesivo

#### Formateado de discos

Todo disco nuevo tiene que formatearse o inicializarse, antes de que se pueda almacenar información. El formateado puede solucionar muchos errores del disco, pero también borrará toda la información almacenada en el disco. En el espacio inferior, anote el procedimiento para el formateado de su sistema.

#### Copia de discos

Un programa de copia, copia un disco en otro. Se utiliza para obtener copias de seguridad de sus discos. En el espacio inferior, anote el procedimiento de copia de su sistema.

Si su programa de copia no formatea el disco antes de copiarlos utilice primero el programa para el formateado. Para copiar un disco sin su programa de copia, primero formatee el disco de destino y luego realice el siguiente procedimiento.

Para copiar todo excepto CP/M al disco de destino:

- 1. Coloque el disco de destino en la unidad B:.
- Coloque un disco con PIP en la unidad A:; pulse ^c si ha cambiado el disco de la unidad A:.
- 3. Teclee PIP RETURN.
- 4. Cuando aparezca un \*, quite el disco de la unidad A: e inserte el disco fuente.
- 5. Teclee B: =A:\*.\* RETURN
- 6. El \* aparecerá cuando se hayan copiado todos los ficheros.

#### Para copiar el CP/M al disco de destino:

- 1. Coloque un disco con el SYSGEN en la unidad A:, pulse ^c si ha cambiado el disco de la unidad A:.
- 2. Teclee SYSGEN RETURN.
- Cuando se esté ejecutando el programa, coloque el disco fuente en la unidad A:.
- 4. Pulse A cuando se lo indique la orientación para el disco fuente.
- 5. Pulse B cuando se lo indique la orientación para el disco de destino.
- 6. Cuando la copia se termina aparece FUNCTION COMPLETE.

#### Cambio de discos

Realice siempre un arranque en caliente después de cambiar un disco en una unidad (a menos que un programa indique el cambio) para evitar la pérdida de datos en un disco.

#### Cambio de unidades

Para cambiar la unidad de disco actualmente seleccionada, introduzca la unidad deseada, B: RETURN.

# Ordenes generales y de mantenimiento (Housekeeping)

Esta sección describe las distintas órdenes de CP/M en orden alfabético. Las órdenes de programación en lenguaje ensamblador se describen en la siguiente sección.

#### Ordenes incorporadas frente a las transitorias

Las órdenes incorporadas residen en memoria una vez cargado CP/M en su sistema. Son DIR, ERA, REN, SAVE, TYPE y USER. El resto de las órdenes son transitorias y residen en disco. Se llevan a memoria cuando teclea la línea de orden. Cada una de estas órdenes tienen un tipo de fichero de .COM (CP/M-80) o .CMD (CP/M-86). Las órdenes transitorias incluyen a ASM, DDT, ED, PIP y STAT.

DIR B: Visualiza el directorio de todos los ficheros de la unidad B:

DIR A: DOC Visualiza el directorio de todos los ficheros DOC de A:

IDIRS B:\*.CMD Visualiza lo mismo que DIR excepto que lista los ficheros

del sistema

#### Líneas de órdenes ED:

ED B:INFORME.BAS Edita el fichero INFORME.BAS de la unidad B:; crea un fichero temporal INFORME.\$\$\$ en B: para

almacenar el texto editado.

ED B:DOCUMENT.BAS A: Invoca al ED como antes, pero almacena el fichero temporal DOCUMENT.\$\$\$ en A:

#### Convenios para las órdenes ED:

Números válidos De 1 al 6535 (por defecto=1); el 0 tiene un significado especial para algunas órdenes ED; si utiliza un símbolo numérico (#), ED sustituye el 65535.

+/- Teclee un más «+» o un menos «-» (por defecto=+) excepto para la orden B, «+» siempre indica hacia la derecha, hacia delante o hacia el final de la memoria auxiliar de edición y «-» siempre indica hacia la izquierda, hacia atrás o hacia el comienzo de la memoria auxiliar de edición.

Pulse RETURN después de introducir una o más órdenes ED en una línea de orden.

Línea de texto Secuencia de cero o más caracteres seguidos por RETURN y avance de línea.

Comandos de cadena (I, F, N, S, J)

Hay dos formatos disponibles: utilizando el formato de mayúsculas, I, indica que sólo se utilizarán letras mayúsculas en las cadenas, realizándose la traducción de minúsculas a mayúsculas cuando sea necesario; utilizando el formato de minúsculas, i, indica que todas las letras de entrada, sean mayúsculas o minúsculas, se utilizarán como son.

- <sup>^Z</sup> Pulse CONTROL-Z para terminar una cadena de caracteres.
- CP El puntero de carácter identifica la posición del texto en memoria dentro de la memoria auxiliar de edición, apuntando a la frontera entre caracteres.

#### Ordenes ED para la transferencia de texto:

- 5A Añade 5 líneas desde el fichero fuente a la memoria auxiliar de edición.
- OA Añade líneas hasta que la memoria auxiliar de edición esté llena por lo menos hasta la mitad.
- #A Añade líneas hasta que la memoria auxiliar de edición esté llena o hasta que se agote el fichero fuente.
- 6W Escribe 6 líneas desde la memoria auxiliar de edición al fichero temporal; comienza con la primera línea de la memoria auxiliar y

- la escribe en el fichero temporal a continuación de la línea más recientemente ubicada allí; según se van transvasando líneas se van eliminando de la memoria auxiliar de edición.
- OW Escribe líneas hasta que la memoria auxiliar de edición esté vacía al menos hasta la mitad.
- #W Escribe la memoria auxiliar de edición entera.
- E Termina una sesión de edición; mueve el texto de la memoria auxiliar y el resto del fichero fuente al fichero temporal, cambia el fichero fuente a .BAK, cambia el fichero temporal al tipo del fichero fuente, borra el bloque del fichero de movimiento X\$\$\$\$\$.LIB si está presente, y vuelve a CP/M (E tiene que ser la única orden en esta línea).
- Q Cesa la edición; abandona todo cambio realizado y sale de ED; borra el fichero temporal; deja el fichero sin modificaciones (Q debe ser la única orden en esta línea).
- O Abandona todo cambio realizado y vuelve al fíchero fuente, limpia el fíchero temporal y la memoria auxiliar de edición (O tiene que ser la única orden en esta línea).
- H Guarda los cambios y vuelve a la cabecera del fichero: vuelve al texto escrito en el fichero temporal; utilice H con frecuencia (H tiene que ser la única orden en esta línea).
- 7X Copia 7 líneas a continuación del puntero de carácter a un fichero temporal de transferencia X\$\$\$\$\$\$.LIB, añade líneas desde la memoria auxiliar de edición a aquéllas del fichero: transfiere las líneas de nuevo a la memoria auxiliar con R; borra el fichero con E, Q u O.
- R o RDOCUMENT Copia el fichero de transferencia o fichero DOCUMENT

  .LIB a la memoria auxiliar de edición a continuación del CP (el fichero de transferencia o de librería no se ve afectado).

#### Ordenes ED para el movimiento del puntero de carácter (CP):

- +/-4C Mueve el CP más o menos 4 caracteres.
- +/-31 Mueve el CP más o menos 3 líneas.
- OL Mueve el CP al comienzo de la línea actual.
- +/-2 ó +/-2LT Mueve el CP más o menos 2 líneas y visualiza la línea final.
- RETURN o +1LT Mueve el CP a la línea siguiente y la visualiza.
- +/-B Mueve el CP al comienzo (+) o al final (-) de la memoria auxiliar de edición.
- +/-5P Mueve el CP más o menos una página y visualiza la página siguiente al CP (una página es una pantalla llena de líneas); lo repite 5 veces.
- OP Visualiza una página sin mover el CP.
- 8: Mueve el CP a la línea 8 (véase + /-V).
- Inicializa el CP y continúa hasta la línea 9; generalmente se utiliza con 2: en la forma 2::7: no es una orden si no un prefijo de orden (véase +/-V).

#### Ordenes ED para la manipulación de texto:

- +/-9D Elimina más o menos 9 caracteres.
- +/-3K Elimina más o menos 3 líneas.
- K Borra los caracteres desde el CP hasta el final de la línea.
- -K Borra los caracteres desde el comienzo de la línea hasta el CP.
- Pasa a modo de Inserción; inserta todos los caracteres tecleados hasta que introduzca una ^z (se utiliza para teclear un fichero nuevo o para añadir líneas a un fichero ya existente); I tiene que ser la única orden en esta línea: los siguientes caracteres de control se utilizan para editar su material de inserción:

^H O BACKSPACE Elimina el último carácter.
^L O ^M Inserta un RETURN.
^R Vuelve a visualizar la línea actual.
^L O ^X Elimina la línea actual.

| UNO-Y-VEINTE | Z | Inserta parte de una línea, UNO-Y-VEINTE en la memoria auxiliar a continuación del CP.

I CUANDO TENIA UNO-Y-VEINTE RETURN
Inserta una línea completa y un RETURN en la memoria auxiliar a continuación del CP.

+/-U Traduce a mayúsculas: +U traduce todas las letras de entrada a la memoria auxiliar a mayúsculas; -U suprime la traducción.

#### Ordenes ED para la búsqueda y modificación:

4FARBOL z Busca 4 ocurrencias de la cadena, ARBOL, en la memoria auxiliar a partir del CP.

5NCASA z

Busca 5 ocurrencias de la cadena, CASA, buscando en la memoria auxiliar y en el resto del fichero; añade desde el fichero fuente y escribe automáticamente en el fichero temporal si es necesario.

9SB/LL z SUE z Sustituye SUE por BILL, comenzando desde el CP, 9 yeces hasta el final de la memoria auxiliar de edición.

2JDEPARTAMENTO DE z ASUNTOS z EXTERIORES z Yuxtapone las cadenas; comenzando desde el CP, busca DEPARTA-MENTO DE, inserta a continuación ASUNTOS, y después elimina todos los caracteres posteriores pero sin incluir EXTERIORES, por 2 veces, hasta el final de la memoria auxiliar de edición.

#### Ordenes ED para la visualización de texto:

+/-20T Teclea más o menos 20 líneas, sin mover el CP.

OT Teclea desde el comienzo de la línea hasta el CP.

T Teclea desde el CP, hasta el final de la línea.

OTT Teclea una línea completa sin mover el CP.

+/-V + V visualiza los números de línea en cada línea; - V lo anula.

OV Verifica y visualiza el espacio/tamaño libre de la memoria auxiliar de edición (si ED visualiza 33706/33719 la memoria auxiliar puede contener hasta 33,719 caracteres y puede admitir 33,706 más, por tanto hay 33,719 – 33,706 = 13 caracteres presentes en

la memoria auxiliar).

#### Ordenes ED diversas:

3MFROM z-3DIRAM z077

Realiza esa Macro orden 3 veces: Busca la cadena ROM (el CP está colocado después de la M), Elimina la cadena ROM, Inserta RAM, muestra cada línea modificada (0TT); se utiliza para repetir órdenes; se repite hasta el final de la memoria auxiliar si el número de veces es 0, 1 o no se especifica.

8Z Duerme durante 8 segundos, antes de ejecutar la siguiente orden.

ERA B:\*.DOC Borra todos los ficheros .DOC de B:.

ERA A:\*.\* Borra todos los ficheros (\*.\*) de A:.

MOVCPM Modifica el tamaño del sistema para visualizar toda la memoria, dando control al nuevo CP/M pero sin guardarlo en disco. Modifica el tamaño del sistema pero utiliza 56K octetos de memoria, dando control a CP/M pero no lo guarda en disco (16...64 para las versiones 1.3 y 1.4; 20...64 para la versión 2.0).

Movcpm · · Modifica el tamaño del sistema para utilizar toda la memoria (se guarda o conserva con SYSGEN o SAVE).

MOVCPM 56 Modifica el tamaño del sistema pero utiliza 56K octetos de memoria (se guarda con SYSGEN o SAVE); (16...64 para las versiones 1.3 y 1.4; 20...64 para la versión 2.0).

PIP Carga PIP, en memoria, pide las órdenes, las ejecuta y las pide de nuevo; pasa a CP/M simplemente introduciendo ^ C.

PIP *línea de orden pip* RETURN Carga el PIP en memoria, ejecuta la *línea de orden pip* y luego pasa a CP/M.

#### Líneas de órdenes PIP:

A continuación se resumen los parámetros [p].

B:DOCUMENT.BAS = C:INFORME.BAS[p] Copia el fichero INFORME.BAS del disco C: al fichero DOCUMENT.BAS de B: utilizando los parámetros [p].

B:DOCUMENT.BAS = A:INFORME.BAS[p], C:MEMO.BAS[q] Crea el fichero DOCUMENT.BAS en el disco B: con el contenido del fichero INFORME.BAS del disco A: con los parámetros [p] seguido por el contenido del fichero MEMO.BAS del disco C: con los parámetros [q]; se puede utilizar cualquier número de ficheros para crear otro nuevo.

B:GEN.DOC = CON[p] Copia datos desde el dispositivo CON: al fichero GEN.DOC del disco B: utilizando los parámetros [p].

LST = B MARZO-DOC/p/ Copia datos desde el fichero MARZO.DOC del disco B: al dispositivo LST: utilizando los parámetros [p].

CRT = PTP [p]

Copia datos desde el dispositivo PTP: al dispositivo CRT: utilizando los parámetros [p].

#### Resumen de los parámetros PIP:

Cuando especifique más de un parámetro, sepárelos con una coma, como en [B,D].

Utiliza el modo de transferencia por bloques. В

Elimina todos los caracteres a continuación de la columna 6 D 6 (1...255) en cada línea.

Producen eco (se repiten) en la consola de los datos durante la F transferencia.

Elimina los caracteres de avance de página (FF). F

Copia desde el área de usuario 7 (0...15) al área actual. 11 G 7

Comprueba el Formato Intel Hex adecuado. Н

Ignora los registros nulos durante las transferencias Intel Hex.

Convierte letras mayúsculas a minúsculas.

Suma el número de línea, dos puntos y un espacio a cada línea. Ν

Añade un número de línea de seis dígitos y tres espacios en cada N2 línea.

0 Transfiere el fichero objeto u otro no ASCII; ignora la marca de fin-de-fichero, <sup>△</sup>z.

P8 Realiza un avance de página después de cada 8 (1...255) líneas; si es un 1 o está ausente el PIP utiliza 60.

O END^z Transfiere hasta encontrar un END, y luego cesa.

Copia desde el fichero del sistema. 11 R

SSTART Z Comienza la transferencia cuando encuentra un STAR. T6 Pone tabuladores cada 6 columnas.

U Convierte las letras minúsculas a mayúsculas.

V Verifica las transferencias de fichero-a-fichero.

1 W Escribe en un fichero de sólo-lectura.

Pone a cero el bit de orden-superior de cada octeto entrante.

#### Dispositivos PIP de origen:

Dispositivos lógicos: CON: RDR:

Dispositivos físicos: TTY: PTR:

CRT: UR1: UR2:

Dispositivos especiales: NUL: Envía 40 caracteres NULL

EOF: Envía el carácter ^z.

INP: Dispositivo especial del usuario.

#### Dispositivos PIP de destino:

Dispositivos lógicos: CON: PUN: LST: Dispositivos físicos: TTY: PTP: LPT:

Dispositivos físicos: TTY: PTP: LPT: CRT: UP1: UL1:

UC1: UP2:

Dispositivos especiales: PRN: Envía a la impresora; añade el formateado

de página.

OUT: Dispositivo especial del usuario.

OOT. Dispositivo especial dei usualio.

REN B:TRIMESTR.BAS = MARZO.DOC Vuelve a nombrar el fichero,

MARZO.DOC con TRI
MESTR.BAS en B:

STAT R Visualiza el espacio libre del disco B:: visualiza los atributos de todos los discos accedidos desde el último arranque en frío o en caliente, si no se especifica ningún disco. STAT A.\*.DOC \$R/O Asigna el atributo R/O (R/O, R/W, DIR, SYS) a todos los ficheros DOC de A: STAT A: DOC Visualiza los atributos de todos los ficheros .DOC de A:. 1 STAT USR: Visualiza el nombre actual de usuario y todos los números para los que hay ficheros en el disco actualmente seleccionado Visualiza las características de almacenamiento del IT STAT B:DSK: disco B:. 1 STAT C = R/OAsigna el estado de protección de escritura al disco C:; un arranque en frío o en caliente restaura el estado de lectura-escritura. STAT DEV: Visualiza las asignaciones actuales de los dispositivos del sistema. STAT VAL: Visualiza una lista con las posibles asignaciones de dispositivos y un resumen parcial del comando STAT Asigna el dispositivo físico CRT: para que actúe STAT CON:=CRT:como el dispositivo lógico CON: (separar con comas las múltiples asignaciones). SUBMIT D:ACTUAL Crea y ejecuta el fichero \$\$\$.SUB que contiene las órdenes en el fichero ACTUAL-SUB en el disco

D:.

SUBMIT D:ACTUAL p1 p2 p3 Crea y ejecuta igual que antes, pero sustituye los parámetros, p1 p2 p3, por las variables, \$1 \$2 \$3, en el fichero ACTUAL.SUB: el número de parámetros (0 a 9) tiene que coincidir con el número de variables. Incluye XSUB en el fichero ACTUAL.SUB de tal forma que 1 XSUB SUBMIT recibirá respuestas desde el teclado y las líneas de órdenes desde \$\$\$.SUB: no es una línea de orden. SYSGEN Copia el sistema CP/M-80; copia de disco a disco, de disco a memoria o de memoria a disco. **3** TOD Visualiza la fecha y la hora. RI TOD P Visualiza de forma continua la fecha y la hora hasta que se pulse una tecla. TOD 10/20/80 10:21:33 Pone la fecha y la hora del día 20, del mes 10 y año 1980, a las 10 horas, 21 minutos, y 33 segundos; pulse cualquier tecla para comenzar. Visualiza el fichero ACTUAL-DOC de A: en la TYPE A:ACTUAL DOC consola; solamente es útil para ficheros ASCII;

USER 5 Pone el número de usuario a 5 (0...15).

## Ordenes para la programación en lenguaje ensamblador

pulse ^P antes de pulsar RETURN para enviar el

fichero a la impresora y a la consola.

Los ensambladores ASM y ASM-86, convierten los programas fuentes en lenguaje ensamblador a código objeto ejecutable por la máquina. El ASM crea código para el 8080 y el ASM-86 crea código objeto para el 8086.

#### Líneas de órdenes para el ensamblador

ASM INFORME.ABC

Ensambla el fichero fuente INFORME.ASM: A indica qué disco contiene *INFORME*.ASM; B indica en qué disco se ha de escribir INFOR-ME.HEX (si es Z, no se genera el INFORME .HEX); C indica en qué disco se ha de escribir INFORME.PRN (si es X, INFORME.PRN se envía solamente a la consola, si es Z, no se genera).

ASM86 INFORMEDOC \$Aa Hh Pp Ss Ff Ensambla el fichero INFORME .DOC si se omite .DOC, se supone .A86; a indica qué disco contiene INFORME.DOC; h indica en qué disco se ha de escribir INFOR-ME.H86; p indica en qué disco se ha de escribir INFORME.LST; s indica en qué disco se ha de escribir INFORME.SYM; si h, p o s es X, el fichero se envía a la consola; si h, p o s es Y, el fichero se envía a la impresora; si h, p o s es Z, no se genera el fichero; f indica el formato de fichero hexadecimal; utilice una I para el formato Intel y D para el formato de Digital Research

#### Líneas de órdenes DDT

2 DDT

Carga DDT, y luego se queda a la espera de órdenes DDT.

DDT A:PRUEBA.CON

Carga DDT, y el fichero PRUEBA.CON del disco A: y se queda a la espera de órdenes DDT.

B DDT86

Carga DDT-86, y luego se queda a la espera de órdenes DDT-86.

**☑** DDT86 *B:PRUEBA.CMD* 

Carga DDT-86, y el fichero *PRUEBA.CMD* desde el disco *B*: y se queda a la espera de órdenes DDT-86.

Compara el bloque de memoria de 1A0F hasta 2CFF con el bloque que comienza en 0500.

Visualiza el contenido de los 192 octetos de memoria.

Visualiza el contenido de los 192 octetos de memoria siguientes.

D1A0F,2CFF Visualiza el contenido de la memoria desde 1A0F hasta 2CFF; pulsar cualquier tecla para abortar la visualización.

Rellena la memoria con la constante de 8 bits 0F desde 1A0F a 2CFF.

Rellena la memoria con la palabra constante de 16 bits 01FF desde 1A0F a 2CFF.

Mueve el bloque de memoria desde 1A0F a 2CFF al bloque que comienza en 0500.

Visualiza el contenido de memoria de 1A0F; para cambiar el valor, teclee un número hexadecimal de 2-dígitos y RETURN; para dejarlo sin modificar y ver la siguiente posición, pulse RETURN; para salir del comando Establecimiento de Memoria teclee .RETURN.

Visualiza el contenido de los registros de la CPU.

Visualiza el contenido del registro A de la CPU; para cambiar el valor, teclee un número hexadecimal y RETURN, para dejar el contenido sin modificar, pulse RETURN.

F1A0F.2CFF.0F

**3** FW1A0F,2CFF,01FF

M1A0F,2CFF,0500

S1A0F

X XA

Ordenes DDT para ensamblar/desensambla	<b>Ordenes</b>	amblar/desensa	mblar
--	----------------	----------------	-------

Ordenes DD1 para	chsambiai, ueschsambiai.
A <i>1A0F</i>	Ensambla directamente comenzando en <i>1A0F</i> ; el DDT orienta con una dirección; teclee un nemotécnico y cualquier operando; separe los operandos del nemotécnico por un espacio en blanco, introduzca las constantes como números hexadecimales; acabe cada sentencia con un RETURN, y salga de modo ensamblador pulsando un segundo RETURN.
L	Lista las 11 siguientes instrucciones en lenguaje ensamblador de memoria en el formato del lenguaje ensamblador.
L1A0F	Lista igual que en el caso anterior desde la dirección 1A0F.
L1A0F,2CFF	Lista igual que en el caso anterior desde la dirección <i>1A0F</i> a <i>2CFF</i> .

#### Ordenes DDT para el control de la ejecución:

Ordenes DD1 para el control de la ejecución.		
3 EREPORT1A.HEX	Carga el fichero <i>INFORMIA-HEX</i> a memoria para ejecutarlo.	
G	Comienza la ejecución en la dirección del contador del programa.	
G,2000	Comienza la ejecución en la dirección del contador del programa con el punto de ruptura en 2000.	
G,2000,2AFF	Comienza la ejecución en el contador del programa con puntos de ruptura en 2000.	
G1A0F	Comienza la ejecución en la dirección 1A0F.	
G1A0F,2000	Comienza la ejecución en la dirección 1A0F con puntos de ruptura en 2000.	
G1A0F,2000,2AFF	Comienza la ejecución en la dirección <i>1A0F</i> con puntos de ruptura en <i>2000</i> y <i>2AFF</i> .	

T	Rastrea la ejecución de una instrucción.
T B	Rastrea la ejecución de B instrucciones.
TS D	Rastrea la ejecución de <i>D</i> instrucciones y también muestra los registros de segmento.
U E	Ejecuta <i>E</i> instrucciones; pasa y visualiza el contenido de los registros de la CPU.
US F	Ejecuta F instrucciones; pasa y visualiza el contenido de los registros de la CPU y de los registros de segmento.
Ordenes DDT para	la operación con fichero:
<b>≅</b> E MES.HEX	Carga el fichero MES·HEX en memoria para ejecutarlo; por defecto toma .CMD si se omite el tipo de fichero.
<i>I MESREP.HEX</i>	Establece el bloque de control del fichero por defecto (FCB) en la dirección 005Ch para el fichero MES-REP.HEX; se puede omitir el tipo de fichero; para especificar un disco al actualmente seleccionado, utilice la orden S después de la orden I para cambiar la posición 005Ch a 00 para el disco actualmente seleccionado o cualquier valor desde 01h hasta 10h para los discos A: a P: respectivamente; si se da un espacio en blanco y un segundo nombre de fichero en la orden I, se establece un segundo FCB en 006Ch.
R	Lee el fichero a memoria; utiliza primero una orden I para establecer un FCB; el tipo de fichero tiene que ser .COM o .HEX.
R 0200	Lee un fichero como en el curso anterior pero en una dirección hexadecimal 0200 superior a la normal.
<b>3</b> ∨	Muestra la disposición de memoria después de leer un fichero con el comando E o R.

■ WB:PROX.DOC.1A0F.2CFF Escribe el contenido de memoria comprendido entre 1A0F v 2CFF en el fichero PROX.DOC en B:; si se omiten 1A0F v 2CFF, utiliza las direcciones de la última orden R Ordenes DDT diversas:

HO3FF 6BCC

Visualiza la suma y diferencia hexadecimal de los números hexadecimales 03FF y 6BCC.

DUMP C:INFORME.DOC

Visualiza el valor hexadecimal de cada octeto almacenado en el fichero dado por INFORME DOC en C:. Visualiza el primer fichero si el nombre o tipo de fichero son ambiguos.

**GENCMD** *INFORME.opciones* 

Lee el fichero objeto hexadecimal INFOR-ME.H86 y crea el fichero de órdenes ejecutables INFORME.CMD; las opciones son una de las siguientes:

8080

Utiliza el modelo de memoria del 8080.

CODE [A0100, B0200, M0300, X0400]

Especificaciones del segmento de código.

DATA [A0100, B0200, M0300, X0400]

Especificaciones del segmento de datos

STACK [A0100, B0200, M0300, X0400]

Especificaciones del segmento de pila.

EXTRA [A0100, B0200, M0300, X0400]

Especificaciones del segmento de extra.

(Nota: A0100 indica una dirección hexadecimal absoluta de 0100 para el segmento; B0200 indica la dirección hexadecimal de comienzo de 0200 para el segmento; M0300 y X0400 indican los mínimos espacios de 16\*0300 y 16\*0400 octetos.)

#### 2 LOAD A:INFORME

Lee el fichero hexadecimal *INFORME.HEX* de *A:*; crea el fichero de órdenes contables *INFORME.*COM en el disco *A:*; utilizado después de ASM para crear un fichero .COM.

#### SAVE 25 D:INFORME.COM

Guarda una porción de memoria en el fichero *INFORME.COM* del disco *D*.; guarda 25 (decimal) páginas de 256 octetos de memoria comenzando en la dirección 0100.

## Mensajes de error

La siguiente lista incluye los mensajes de error más comunes, son fuentes y las sugerencias para corregirlas. Los mensajes de error numerados para el ASM-86 se muestran al final de la lista alfabética. Los mensajes de error se muestran en color

#### ¿Línea de orden?

CP/M no ha encontrado ni una orden incorporada ni en fichero ejecutable en disco en la línea de orden introducida; compruebe el teclado y utilice la orden DIR para comprobar si el fichero de órdenes está en disco.

#### \*\*Abortado\*\*

STAT ha terminado una función (probablemente se pulsó una tecla desde el teclado).

#### **ABORTADO**

PIP ha terminado una función (probablemente se pulsó una tecla desde el teclado).

#### PARAMETRO ERRONEO

PIP no ha reconocido uno de los parámetros especificados.

#### Delimitador erróneo

STAT no ha reconocido un carácter de puntuación.

#### Error Bdos en B: Sector erróneo

CP/M indica un formateado, una inserción o una selección impropia en el disco (simple-densidad en vez de doble-densidad o sectorizado por software en vez de por hardware) o un disco o una unidad errónea; la respuesta más segura es realizar un arranque en caliente.

#### Error Bdos en C: Fichero sólo de lectura

CP/M señala un intento de alterar o borrar un fichero con protección de escritura en el disco C:; pulse cualquier tecla y CP/M realiza un arranque en caliente.

#### Error Bdos en D: Sólo de lectura

CP/M señala que se ha cambiado o que se han puesto en estado de sólo lectura un disco de la unidad *D*: y un programa ha intentado alterarlo; pulse cualquier tecla y CP/M realiza un arranque en caliente.

#### Error Bdos en A: Seleccionado

CP/M no puede encontrar el disco *A*: porque no existe, no se ha encendido o la puerta de la unidad está abierta; pulse cualquier tecla y CP/M realiza un arranque en caliente.

#### RUPTURA x EN T

ED señala un problema con la orden T donde x puede ser:

- # ha terminado de realizar una orden de búsqueda repetitiva o no puede encontrar una cadena.
- ? se ha cometido un error al teclear o se ha realizado una orden no válida.
- O no se ha podido abrir un fichero .LIB.
- > la memoria auxiliar de edición está llena (utilice D, H, K o W).

#### NO SE PUEDE CERRAR UN FICHERO

CP/M ha encontrado un fíchero pero no ha podido escribir nada en él (probablemente tiene protección de escritura).

#### ¿No se puede cerrar, de lectura solamente?

SUBMIT no ha podido cerrar su fichero de trabajo (probablemente sólo de lectura).

#### NO SE PUEDE ABRIR EL FUENTE DIRECCION DE CARGA 0100

LOAD no ha podido encontrar el fichero especificado o se ha omitido el nombre de fichero.

#### NO SE PUEDE LEER

PIP no puede leer del fuente.

#### NO SE PUEDE ESCRIBIR

PIP no puede escribir en el destino.

#### ERROR EN LA SUMA DE COMPROBACION

PIP ha encontrado un error en la suma de comprobación en una transferencia en formato Intel Hex.

#### Desbordamiento en la memoria auxiliar de órdenes

El fichero .SUB es demasiado grande.

#### Orden demasiado larga

El fichero .SUB tiene una línea de orden demasiado larga.

#### **CORREGIR ERROR**

PIP pide los datos correctos para reemplazar un error descubierto en una transferencia en formato Intel Hex.

D

Error en los datos de ASM; el valor de una expresión es demasiado grande para el área de datos de destino.

#### EL DESTINO ES DE LECTURA SOLAMENTE

PIP ha intentado escribir en un fichero de sólo lectura.

#### DIRECTORIO LI FNO

CP/M no puede escribir más entradas en el área del directorio de un disco; borrar algún fichero de los existentes o utilice un disco nuevo para crear nuevos ficheros.

#### **DISCO LLENO**

CP/M y distintos programas no pueden escribir más datos en un disco; borre algún fichero existente o utilice un disco nuevo.

#### ERROR DE LECTURA DE DISCO

PIP no puede leer satisfactoriamente el disco fuente.

#### ERROR DE ESCRITURA EN DISCO

PIP no puede escribir satisfactoriamente en el disco de destino (esto sucede generalmente porque los discos están conmutados).

#### Error de escritura en disco

SUBMIT no ha podido crear su fichero de trabajo \$\$\$.SUB; compruebe la protección de escritura en el disco y si hay suficiente espacio para el fichero de trabajo.

F

ASM no puede calcular de forma adecuada una expresión.

#### FIN DE FICHERO, CTL-Z?

PIP detecta un fin de fichero, pero pide la confirmación mediante el envío de un ^z; pulse ^z.

#### Error en la línea 5

SUBMIT detecta una orden errónea en la línea 5 del fichero .SUB.

#### FICHERO EXISTENTE

REN no volverá a nombrar a un fichero si el nuevo nombre del fichero ya existe.

#### FICHERO EXISTENTE, BORRELO

ED le indica que ha tecleado la orden ED B:INFORME.DOC C: cuando INFORME.DOC ya existía en la unidad C:; vuelva a nombrarlo o borre el fichero de C: antes de teclear la línea de orden ED.

#### \*\* FICHERO DE LECTURA SOLAMENTE \*\*

ED no puede modificar un fichero de lectura solamente.

#### FICHERO NO ENCONTRADO

CP/M y diversos programas indican que el fichero pedido no se encuentran en el disco; compruebe que ha tecleado el indicativo correcto del disco (x:) y el directorio del disco apropiado.

#### Asignación no válida

STAT no ha podido realizar la asignación pedida.

#### Carácter de control no válido

SUBMIT ha detectado un carácter de control no válido en el fichero .SUB.

#### **DIGITO NO VALIDO**

PIP ha encontrado un error en una transferencia en formato Intel Hex.

#### Asignación de disco no válida

STAT acepta solamente R/O después del=de la orden STAT C:=R/O.

#### Indicar no válido de fichero

STAT no puede utilizar un nombre de fichero como el especificado.

#### DIGITO HEX NO VALIDO ERROR EN SUMA DE COMPROBACION

LOAD ha detectado un error entre el dato y la suma de comprobación en un fichero en formato Intel Hex.

#### FORMATO PIP NO VALIDO

PIP no ha podido aceptar la puntuación en una línea de orden.

#### SEPARADOR NO VALIDO

PIP no ha podido aceptar la puntuación en una línea de orden.

#### NUMERO DE USUARIO NO VALIDO

PIP ha encontrado un código de usuario fuera del rango de 0 a 15.

#### **DIRECCION DE CARGA INVERTIDA**

LOAD ha detectado una dirección de comienzo no válida en un fichero hexadecimal; asegúrese que el programa fuente comienza en la dirección 0100 hexadecimal o superior y que la dirección del programa se incrementa de forma monótona.

L

ASM ha encontrado el mismo rótulo en más de un campo de rótulo de un programa (error en rótulo).

Ν

Error debido a una característica ASM no implementada; es probablemente una pseudoinstrucción ASM.

## NO HAY ESPACIO PARA EL DIRECTORIO

Véase DIRECTORIO LLENO

#### NO ESTA EL FICHERO

Véase FICHERO NO ENCONTRADO

#### NO HAY MEMORIA

ED no tiene la suficiente memoria para la operación adecuada; añada o repare la memoria de la computadora.

#### NO HAY MAS ESPACIO PARA EL FICHERO

Véase DIRECTORIO LLENO

#### NO ESTA PRESENTE EL FICHERO FUENTE

ASM o ASM-86 no han podido encontrar el fichero fuente en el disco especificado o supuesto.

#### NO HAY ESPACIO

Véase DISCO LLENO

#### No está presente el fichero «SUB»

SUBMIT no ha encontrado el fichero .SUB.

#### NO SE PUEDE INTRODUCIR UN CARACTER

PIP no puede enviar salida a un dispositivo incapaz de recibir caracteres.

#### NO SE PUEDE RECIBIR UN CARACTER

PIP no puede recibir entrada desde un dispositivo incapaz de enviar caracteres.

#### \*\* NO ELIMINADO \*\*

PIP no puede eliminar un fichero de sólo lectura.

#### NO ENCONTRADO

#### Véase FICHERO NO ENCONTRADO

0

ASM indica que una expresión en el fichero fuente es demasiado compleja como para calcularla el ASM (error de desbordamiento).

#### FRROR DE ESCRITURA EN EL FICHERO DE SALIDA

ASM no puede enviar datos al disco especificado para los ficheros .PRN o .HEX (el disco está con protección de escritura o lleno).

P

ASM indica que un rótulo del programa fuente modifica su valor durante el ensamblado (error de fase).

#### PARAMETRO ERRONEO

Las opciones de la línea de orden ASM son incorrectas.

#### Parámetro erróneo

Los parámetros de SUBMIT en la línea de orden son incorrectos o no coinciden con \$1, \$2, etc., en el fichero .SUB.

#### **CESE NO ENCONTRADO**

PIP no puede encontrar la cadena pedida con el parámetro Q.

R

ASM indica que una instrucción ha especificado un registro que no es compatible con el nemotécnico de la instrucción (error de registro).

#### REGISTRO DEMASIADO LARGO

Mensaje de error de PIP.

#### Requiere CP/M 2.0 o posterior

XSUB no está disponible en las versiones 1.3 ó 1.4.

#### SE REQUIERE EN EL CP/M 2.0 O MAS NUEVO PARA OPERAR

PIP es diferente para cada versión de CP/M; versión 1 de PIP utilizada con el CP/M de versión 2 de PIP.

#### LECTORA PARADA

PIP indica que se ha recibido un carácter XOFF desde el dispositivo RDR: durante una transferencia para la que se había especificado el parámetro [B].

S

ASM ha detectado un nemotécnico no válido o un error tipográfico (error de sintaxis).

#### ERROR EN EL NOMBRE DEL FICHERO FUENTE

ASM tiene un nombre de fichero fuente ambiguo.

#### ERROR DE LECTURA DEL FICHERO FUENTE

ASM ha detectado una línea no legible en el fichero fuente.

#### COMIENZO NO ENCONTRADO

PIP no ha podido encontrar la cadena de comienzo cuando se dio el parámetro S.

#### DESBORDAMIENTO EN LA TABLA DE SIMBOLOS

ASM ha encontrado demasiados símbolos en el fichero fuente, aumente la memoria de la computadora o reduzca el número de símbolos en el programa fuente.

#### FICHERO DEL SISTEMA NO ACCESIBLE

ED no puede editar un fichero del sistema (SYS); elimine el atributo del sistema con STAT o no edite el fichero.

#### \*\* Demasiados ficheros \*\*

STAT no puede clasificar más que un cierto número de nombres de ficheros, utilice caracteres comodines para reducir el número de nombres de ficheros que tiene que listar STAT.

U

ASM ha encontrado un símbolo en un programa fuente que nunca se ha definido (error de símbolo indefinido).

#### DESTINO NO RECONOCIDO

PIP no puede enviar datos a un dispositivo no existente.

٧

ASM ha encontrado un operando o una expresión incorrecta (error en valor).

#### FRROR DE LA VERIFICACION

PIP ha encontrado un error cuando se copiaban datos de un fichero fuente a un fichero de destino y se había dado la opción V.

#### Versión de CP/M errónea

STAT es diferente para cada versión de CP/M; una versión de STAT utilizada con otra versión de CP/M.

#### XSVB ya presente

Sólo se puede dar un XSVB en un fichero .SUB.

### 3 Mensajes de error numerados para el ASM-86:

- O El primer elemento no es un rótulo o nemotécnico válido.
- 1 Falta pseudo-instrucción.
- 2 Pseudo-instrucción ilegal.
- 3 Variable definida dos veces.
- 4 Rótulo definido dos veces.
- 5 Instrucción sin definir.
- 6 Basura ignorada al final de la línea.
- 7 El operando no coincide con la instrucción.
- 8 Operando de la instrucción no válido.
- 9 Falta instrucción.
- 10 Elemento de expresión sin definir.
- 11 Pseudo-operando no válido.
- 12 IF ignorado debido a una anidación de IF no válida.
- 13 IF ignorado debido a un operando del IF no válido.
- 14 Emparejamiento de IF y ENDIF no equilibrado.
- 15 Símbolo ignorado debido a una referencia posterior no válida.
- 16 Se ha dejado un símbolo sin definir debido a una definición duplicada.
- 17 Instrucción fuera del segmento de código.
- 18 Error de sintaxis en el nombre de fichero.
- 19 Existe una anidación no válida de INCLUDE.
- 20 Elemento de expresión no válido.
- 21 Información de TYPE ausente en el operando.
- 22 Rótulo fuera del rango.
- 23 Falta información del segmento en el operando.
- 24 Error en la construcción del macro código.

## Información técnica de CP/M

Mapa de memoria de CP/M para un sistema de 64 K octetos de memoria

El mapa de memoria inferior muestra cómo se distribuyen en memoria las cinco partes del CP/M. (**Nota:** un cargado de autocarga el CCP, BDOS y BIOS del disco del sistema cuando se ha cargado previamente el CP/M. Cuando se realiza un arranque en caliente, se vuelven a cargar CCP y BDOS, pero no el BIOS.

Partes del CP/M	Direcciones de memoria (hexadecimal)	Notas		
Página base	0000-00FF	Reservado para CP/M.		
TPA	0100-E3FF	Area del programa transitorio; zona para los programas transitorios, datos, etc.		
CCP	E400-EBFF	Procesador para las órdenes de consola; interpreta las órdenes del CP/M; contiene DIR, ERA, REN, SAVE, TYPE, USER y X.		
BDOS	EC00-F9FF	Sistema operativo de disco básico; maneja la mayoría de las actividades de disco y consola.		
BIOS	FA00-FFFF	Sistema de entrada/salida básico hardware específico, mueve la cabeza de la unidad de disco, comprueba el protocolo de la impresora, etc.		

## Contenido de la página base

A continuación se muestran los parámetros que se encuentran en la página base comenzando con la dirección cero. Las direcciones se muestran primero seguidas de su contenido.

0000-0002 JMP a BIOS+3: vector RST 0. 0001 - 0002 Dirección de BIOS+3. 0003 IORYTE 0004 Disco solamente seleccionado y número de usuario. 0005-0007 JMP a BDOS (llamada al sistema de CP/M). 0006-0007 Dirección de BDOS. 0008-003F Area utilizada para las interrupciones de la máquina. 8000 Vector RST 1 0010 Vector RST 2. 0018 Vector RST 3. 0020 Vector RST 4 0028 Vector RST 5 Reservado para uso futuro del CP/M. 0030-0037 Vector RST 6. 0030 Vector RST 7. 0038 JMP a DDT o SID para los puntos de ruptura. 0038-003A 003B-003F Reservado para uso futuro de CP/M. Reservado para el área de anotaciones utilizado por BIOS. 0040-004F 0050-005B Reservado para uso del CP/M. 0051-0052 Dirección de la palabra clave del primer FCB. 0053 Longitud de la palabra clave del primer FCB. Dirección de la palabra clave del segundo FCB. 0054-0055 Longitud de la palabra clave del segundo FCB. 0056 Bloque de control del fichero por defecto (FCB). 005C-007F 005C-006B Primer FCB por defecto rellenado por CCP. Segundo FCB por defecto rellenado por CCP. 006C-007B Posición del registro secuencial. 007C Posición del registro aleatorio. 007D-007F Memoria auxiliar por defecto de disco, utilizado por CCP. 0080-00FF

#### **IOBYTE**

El uso del IOBYTE por BIOS es opcional. Se utiliza para el control de la asignación de los discos positivos físicos a lógicos. La pareja de bits 0 y 1 definen CON:; 2 y 3 definen RDR:; 4 y 5 definen PUN:; 6 y 7 definen LST:.

## Bloque de control del fichero (FCB)

Contiene información del fichero accedido por CP/M; generalmente reside en la posición 005C. El contenido del FCB es el siguiente:

OO5C Código de la unidad de disco (00-10).

005D-0064 Nombre del fichero, ajustado a la izquierda, rellenado con espacios en blanco.

Tipo de fichero, ajustado a la izquierda, rellenado con espacios en blanco.

0068 Número de extensión. 0069-006A Reservado para CP/M.

O06B Cuenta de registros para la extensión actual.

006C-007B Rellenado por el CP/M; posición de memoria del disco.

007C Número del registro de acceso secuencial actual.
007D-007E Número del registro de acceso aleatorio actual.
Indicador de desbordamiento del registro aleatorio.

## Llamadas a las funciones de BDOS (CP/M-80)

El número de función se coloca en el registro C; si es necesario, se coloca un parámetro de 8 bits en el registro E, o un parámetro de 16 bits en la pareja de registros DE.BDOS proporciona los valores de 8 bits en el registro A y los valores de 16 bits en la pareja de registros HL; el contenido de los otros registros es indeterminado. El programa hace CALL al BDOS en la dirección 0005. A continuación hay una tabla con los números y su propósito de las funciones BDOS para el CP/M-80:

- 00 Reinicialización del sistema.
- 01 Entrada a la consola.
- 02 Salida a la consola.
- 03 Entrada a la lectora.
- 04 Salida a la perforadora.
- 05 Salida a la impresora.
- 06 Entrada/salida directa a la consola.
- 07 Obtención de IOBYTE.
- 08 Establecimiento del IOBYTE.

- 09 Impresión de una cadena.
- 10 Lectura de la memoria auxiliar de la conso-
- 11 Obtención del estado de la consola.
- 12 Obtención del número de versión.
- 13 Reinicialización del disco del sistema
- 14 Selección de disco.
- 15 Apertura de fichero.
- 16 Cierre de fichero.

- 17 Búsqueda del primero.
- 18 Búsqueda del siguiente.
- 19 Eliminar fichero.
- 20 Lectura secuencial.
- 21 Escritura secuencial.
- 22 Construir fichero.
- 23 Volver a nombrar un fichero.
- 24 Proporcionar el vector.
- 25 Proporcionar el disco actual.
- 26 Establecer dirección de DMA.
- 27 Obtener dirección de ubicación.

- 28 Protección de escritura en disco.
- 29 Obtener vector de lectura solamente.
- 30 Establecer atributos del disco.
- 31 Obtener parámetros del disco.
- 32 Obtener/establecer el código de usuario.
- 33 Lectura aleatoria.
- 34 Escritura aleatoria.
- 35 Cálculo del tamaño del fichero.
- 36 Establecer registro aleatorio.
- 37 Reinicialización unidad.
- 38 Escritura aleatoria (todo a ceros).

## Llamadas a las funciones de BDOS (CP/M-86)

El número de función se coloca en el registro CL, y si es necesario se coloca en el registro DL un parámetro de 8 bits o un parámetro de 16 bits en el registro BX; el contenido de los otros registros es indeterminado. El programa utiliza una introducción INT-224 en vez de una CALL. El CP/M-86 utiliza los mismos números de función que el CP/M-80 (véase la tabla anterior). La función 38 se ha cambiado a la función 40. Las siguientes funciones son las nuevas funciones de BDOS:

- 50 Llamada directa a BIOS.
- 51 Establecer el DMA base.
- 52 Obtener el DMA base.
- 53 Obtener memoria máxima.
- 54 Obtener el ABS máximo.

- 55 Ubicar memoria.
- 56 Ubicar memoria ABS.
- 57 Liberar memoria.
- 58 Liberar toda la memoria.
- 59 Carga del programa.

#### **Rutinas BIOS**

Mientras el BDOS proporciona las funciones del CP/M independientes de la máquina, el BIOS proporciona las rutinas específicas del hardware para completar el paquete. Las rutinas del BIOS del CP/M-80 se pueden acceder por medio de la tabla de saltos del BIOS, una secuencia de instrucciones JMP ubicados al comienzo del BIOS. La dirección de la segunda entrada en la tabla de saltos del BIOS está contenida en el campo de dirección de la instrucción JMP de la dirección 0000. La tabla de saltos es semejante a:

JMP	BOOT	Arranque en frío.
<b>JMP</b>	WBOOT	Arranque en caliente.
<b>JMP</b>	CONST	Comprobar el estado de entrada de CON:.
JMP	CONIN	Obtener carácter de CON:.
JMP	CONOUT	Enviar carácter a CON:.
<b>JMP</b>	LIST	Enviar carácter a LST:.
<b>JMP</b>	PUNCH	Enviar carácter a PUN:.
JMP	READER	Obtener carácter de RDR:.
<b>JMP</b>	HOME	Mover la cabeza del disco a la pista 0.
<b>JMP</b>	SELDSK	Seleccionar el disco a utilizar.
<b>JMP</b>	SETTRK	Establecer el número de pista del disco.
<b>JMP</b>	SETSEC	Establecer el número del sector del disco.
<b>JMP</b>	SETDMA	Establecer la dirección de la memoria auxiliar de datos del disco.
<b>JMP</b>	READ	Leer un sector del disco.
JMP	WRITE	Escribir un sector del disco.
<b>JMP</b>	LISTST	Comprobar el estado de la salida de LST:.
<b>JMP</b>	SECTRAN	Traducir el número del sector.
<b>JMP</b>	SETDMAB	Establecer el segmento base para la memoria auxiliar de datos.
<b>JMP</b>	GETSEGT	Obtener la dirección de la tabla de región de memoria.
<b>JMP</b>	GETIOB	Obtener IOBYTE.
JMP	SETIOB	Establecer IOBYTE.

En CP/M-86, a las rutinas BIOS se pueden acceder por medio del número 50 de función de BDOS.

# Códigos de caracteres ASCII

Codigos de Cardotores Acon									
Co Fila	lumna	0	1	2	3	4	5	6	7
0		NUL	DLE	SP	0	а	Р		р
1		SOH	DC1	!	1	Α	Q	a	q
2		STX	DC2	«	2	В	Ř	b	r
3		ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4		EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5		ENQ	NAK	%	5	Е	U	e	u
6		ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7		BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
8		BS	CAN	(	8	Н	X	h	х
9		HT	EM	)	9	I	Y	i	у
Α		LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
В		VT	ESC	+	;	K	[	k	ſ
C		FF	FS	,	<	L		1	ļ
D		CR	GS	_	=	M	]	m	;
Е		SO	RS		>	N	٨	n	}
F		SI	US	/	?	О	-	0	DEI
STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF	Comie Fin de Fin de Petició Recon Timbr Espaci Tabula Avanc Tabula	ocimiento e o alarm o hacia a ación hori e de línea ación vert	xto. ión. a. trás. zontal. ical.		DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS	Contr Contr Recor Desor Fin d Cance Fin d Sustit Escap Separ	rol del distrol distrol del di	de transminbio.	•
FF Avance de página.			GS		Separador de grupo.				
CR				RS		ador de re			
SO		zamiento			US		ador de u	nidad.	
SI Desplazamiento interno.			SP	Espac					
DLE	E Escape del encadenamiento de datos.			DEL	Elimi	nar.			

## Indice

A Arranque en caliente, 6 Arranque en frío, 6 *, 7  B BDOS, 40 BIOS, 40 C	CP/M, 40-44 Contenido de la página base, 40-41 FCB, 42 Funciones BDOS, 42-43 IOBYTE, 41 Mapa de memoria, 40 Rutinas BIOS, 44	M Mapa de memoria, 40 Mensajes de error, 29-39 Mensajes de error del ASM- 86, 39 N Nombres de ficheros, 8
Cambio de discos, 12 Cambio de unidades, 12 Carácter BACKSPACE, 8, 17 Carácter LINE FEED (avance de línea), 9 Carácter RUBOUT, 9 Caracteres, 8 Caracteres de control, 6 ^C, 8 ^E, 8 ^H, 8, 17 ^J, 8 ^L, 17 ^M, 8, 17 ^P, 9 ^R, 9, 17 ^S, 9 ^U, 9, 17 ^X, 9, 17 CCP, 40 Códigos de caracteres ASCII, 45 CON:, 9 Contenido de la página base, 40-41 Convenios, 6 Copia de discos, 11-12	Discos, 11-12 Cambio, 12 Copia, 11-12 Formateado, 11 Protección de escritura, 11 Dispositivos, 9-10 Dispositivos físicos, 10 Dispositivos lógicos, 9  E Eliminar carácter, 8  F FCB, 42 Formateado de discos, 11 Funciones BDOS, 42-43  H Hendiduras, 11  I Inicialización de discos, 11 ?, 8 IOBYTE, 41  L Línea de órdenes, 7 LST:, 9	Orden ASM, 24 Orden ASM86, 24 Orden DIR, 13 Orden DUMP, 28 Orden ERA, 18 Orden GENCMD, 28 Orden LOAD, 29 Orden MOVCPM, 18 Orden SAVE, 29 Orden SAVE, 29 Orden STAT, 10, 22 Orden SUBMIT, 22, 23 Orden TOD, 23 Orden TYPE, 23 Orden USER, 23 Orden XSUB, 23 Orden XSUB, 23 Orden XSUB, 23 Ordenes, 13-29 ASM, 23 ASM86, 24 DDT, 24-29 (véase Ordenes DDT) DDT86, 24-29 (véase Ordenes DDT) DIR, 13 DUMP, 28

ED, 13-19	Verificar, 18	Avance de línea, 8
(véase Ordenes ED)	Visualizar texto, 18	Eliminar, 8, 9
GENCMD, 28	X (transferir), 15	Espacio hacia atrás, 8
Incorporadas, 13	Yuxtaponer, 17	Rubout (borrado), 9
LOAD, 29	Z (dormir), 18	^C, 8
MOVCPM, 18	Transitorias, 13	^E, 8
PIP, 19-23	TYPE, 23	^H, 8, 17
(véase Ordenes PIP)	USER, 23	^J, 8
REN, 21	XSUB, 23	^L, 17
SAVE, 29	Ordenes DDT, 24-29	^M, 8, 17
STAT, 22	Bloque, 25	^P, 9
SUBMIT, 22	Cambiar, 25	^R, 9, 17
SYSGEN, 23	Cargar, 29	^S, 9
TOD, 23	Control de la ejecución, 26-	^U, 9, 17
Ordenes ED, 13-18	27	^X, 9, 17
Añadir, 14	DDT, 24-25	Ordenes incorporadas, 13
Buscar, 17	DDT-86, 24-25	Ordenes de limpieza, 13
Buscar y cambiar, 17	Diversas, 28-29	Ordenes PIP, 19-23
Cabecera, 15	Ejecutar, 26-27	Dispositivos de destino, 21
Carácter, 16	Ensamblar, 26	Dispositivos fuentes, 21
Cesar, 15	Entrada, 27	Líneas de órdenes, 19
Comienzo, 16	Escribir, 28	Parámetros, 20
Convenios, 13-14	Establecer, 25	Ordenes transitorias, 13
Diversas, 18-19	Examinar, 25	P
Eliminar, 16	Hexadecimal, 27	
Escribir, 15	Ir, 26	Peticiones (orientaciones), 7
Insertar, 16	Leer, 27	Protección de escritura en
Línea, 16	Listar, 26	discos, 11
Macro, 18	Mover, 25	PUN;, 9
Manipulación de texto, 16-	Operación con fichero, 27-	Puntero de carácter, 14
17	28	R
Mayúsculas, 17	Puntos de ruptura, 26	RDR;, 9
Movimiento de carácter, 16	Quitar en rastreo, 27	Rutinas, BIOS, 44
Original, 15	Rastrear, 27	Rumas, Bros, Tr
Página, 16	Rellenar, 25	Т
Sustituir, 17	Visualizar, 25	Tipos de fichero, 8
Terminar, 15	Verificar, 27	
Tipo, 18	Ordenes para la edición de	V
Transferir texto, 15	líneas, 8-9	Versión, 5

#### OTRAS OBRAS DE INTERES PUBLICADAS SOBRE CP/M

TOM HOGAN: Sistema operativo CP/M. Guía del usuario (2.ª ed.)

#### OTROS DISCOGUIAS PUBLICADOS POR OSBORNE/McGRAW-HILL

DAVID A. WILSON: Discoguía para IBM/PC DAVID A. WILSON: Discoguía para VISICALC JOHN TAYLOR: Discoguía para ATARI 400/800 ZELDA GIFFORD: Discoguía para APPLE II

# OTRAS OBRAS DE INTERES PUBLICADAS POR OSBORNE/McGRAW-HILL

ADAM OSBORNE: Guía del comprador de sistemas de gestión

AĎAM OSBORNE: Guía del ordenador personal PET/ CBM

ANNIE FOX: BASIC básico. Guía para principiantes CASTLEWITZ: Introducción al Visicalc (2.º ed.) ETTLIN: Introducción al Wordstar (2.º ed.)

JOHN HEILBORN: Programas para ciencias e ingeniería. Edición APPLE II

JOHN HEILBORN: VIC 20. Guía del usuario

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC

LON POOLE: APPLE II. Guía del usuario

LON POOLE: Algunos programas de uso común en PASCAL

LON POOLE: Programas prácticos en BASIC. Edición APPLE II

LON POOLE: Programas prácticos en PASCAL

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC. Edición IBM

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC. Edición PET/CBM

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC. Edición TRS-80

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC. Edición APPLE II

LON POOLE: Algunos programas de uso común en BASIC. Edición ATARI

LON POOLE: Programas prácticos en BASIC

LON POOLE: Programas prácticos en BASIC. Edición TRS-80 LON POOLE: Programas prácticos en BASIC. Edición IBM

LYLE J. GRAHAM: IBM/PC. Guía del usuario ROBERT MOTTOLA: Programación en lenguaje ensamblador para el APPLE II

# OTRAS OBRAS DE INTERES PUBLICADAS POR BYTE-BOOKS/McGRAW-HILL

CIARCIA: Construya una computadora basado en el Z-80 (Guía de diseño y funcionamiento)

KAMINS: Usted y el "APPLE" (Una introducción humanizada a la microinformática)

MORGAN: Introducción al microprocesador 8086/8088 (16 bit)

ISBN: 968-451-600-2



[FRA] Ce document a été préservé numériquement à des fins éducatives et d'études, et non commerciales.

[ENG] This document has been digitally preserved for educational and study purposes, not for commercial purposes.

[ESP] Este documento se ha conservado digitalmente con fines educativos y de estudio, no con fines comerciales.